

English

Your new Philips hair dryer has been especially designed to meet your personal needs. With the attachments, you can create the style you want. To get the best results, please read the instructions carefully before use.

- We hope you will enjoy using your hair dryer!
- Concentrator
- Volume Diffuse Hanging loop

Settings

- = low temperature and strong airflow for gentle drying or for fixing your
- hairstyle = high temperature and strong airflow for quick drying
- = medium temperature and gentle airflow for precise styling = Off 0

Concentrator

Fit the concentrator to the air outlet to concentrate the airflow. Direct the airflow at the brush or comb with which you are styling your hair.

Volume

To add volume to the hair near the roots, insert the pins of the Diffuser into the hair until they touch the scalp and make rotating movements. You will get the best results if you start at the lower part of your head and move slowly upwards, while making rotating movements.

Curls


Hold the Diffuser at approx. 10 cm from your head to allow your hair to dry gradually. You can model your hair with your free hand by kneading the curls in your hair. By doing so, you will prevent your curls from blowing out of style and your hair from becoming frizzy.

Connecting and disconnecting the attachments

The attachments can be fitted to the appliance by simply snapping them on. You can detach the attachments by pulling them off the appliance

Important

. Before you connect the appliance, check if the voltage

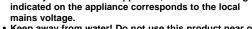

- . Keep away from water! Do not use this product near or over water contained in baths, washbasins, sinks, etc. When used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a
- risk even when the hairdryer is switched off.

 Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a moment.
- Keep the appliance out of the reach of children.
 For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Never block the air grilles.
- This product is equipped with an automatic overheating protection device. If the appliance overheats, it will switch off. Unplug the appliance. After it has cooled down for a few minutes, the appliance can be used again. Before you switch it on again, check the inlet and outlet grilles for possible blockage by fluff, hair, etc.
- If in doubt, consult your dealer or a Philips service centre

If the mains cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by Philips or their service representative, as special tools and/or parts are required.

Français

Votre nouveau sèche-cheveux Philips a été spécialement conçu pour satisfaire toutes vos exigences. Ses accessoires vous permettent de créer le style de coiffure que vous désirez Pour obtenir les meilleurs résultats, lisez soigneusement les instructions avant de vous servir de l'appareil.

Nous sommes persuadés que votre appareil vous procurera toute satisfaction.

- Interrupteur
 - Concentrateur Diffuseur pour volume

Anneau de suspension

- = Température basse et flux d'air puissant pour une meilleure fixation
- =Température élevée et flux d'air puissant pour un séchage rapide
- = Température moyenne et flux d'air doux pour une mise en forme soignée = Arrêt

Le concentrateur

Pour concentrer le flux d'air, installez le concentrateur sur l'appareil et dirigez le flux d'air sur la brosse et/ou le peigne avec lesquels vous vous coiffez.

Volume

Pour donner du volume aux cheveux près de la racine, faîtes pénétrer les pointes du diffuseur dans la chevelure jusqu'à ce qu'elles touchent le cuir chevelu et faites des mouvements de rotation. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous commencez par sécher les cheveux situés au-dessus de la nuque et si vous remontez doucement vers le haut tout en faisant des mouvements de rotation.

Pour obtenir de bons résultats maintenez le diffuseur à environ 10 cm des cheveux afin de permettre un séchage progressif. Modelez la chevelure à votre guise à l'aide de la main libre, vous éviterez ainsi d'avoir les cheveux trop secs et crépus.

Connexion et déconnexion des accessoires

Pour adapter les accessoires à l'appareil enfoncez-les simplement dessus, et tirez dessus pour les retirer.

Important

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension de votre secteur.
- Tenez l'appareil loin de l'eau! N'utilisez pas l'appareil près de l'eau du bain, de l'évier, du lavabo etc.
- Si vous utilisez l'appareil dans votre salle de bains, débranchez l'appareil après utilisation : la proximité de l'eau représente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint
- Eteignez toujours l'appareil avant de le poser, même pour un instant.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants. · Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'installer dans le circuit électrique de votre salle de bains un disjoncteur avec un réglage de courant résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre
- installateur. N'obturez jamais les grilles d'air.
- Cet appareil est équipé d'un dispositif automatique de coupure, qui éteint l'appareil en cas de surchauffe. Débranchez alors l'appareil. Laissez-le refroidir quelques minutes avant de vous en resservir. Avant de le remettre en marche, vérifiez les grilles d'admission et de sortie d'air ne soient pas obturées par des cheveux, etc. En cas de doute, consultez votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips.
- Si le cordon secteur de votre appareil est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un réparateur indépendant agréé Philips car des équipements et des composants spécifiques sont exigés.

Deutsch

Ihr neuer Philips Haartrockner ist speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt worden. Mit seinen verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre individuelle Frisur gestalten. Lesen Sie aufmerksam die folgenden Hinweise, um sich mit der Handhabung vertraut zu machen. Sie werden dann viel Freude an Ihrem neuen Gerät haben.

- Geräteschalter Stylingdüse
- Volumen-Diffusor
- Aufhängeöse

Gebläse-Einstellungen

- = Niedrige Temperatur und starker Luftstrom zum schonenden Trocknen und zum Fixieren der Frisur
- = Hohe Temperatur und starker Luftstrom zum schnellen Trocknen = Mittlere Temperatur und schwacher Luftstrom zum präzisen Frisieren = Aus

Stylingdüse

Setzen Sie die Stylingdüse auf den Luftaustritt, um den Luftstrom zu konzentrieren. Richten Sie den Luftstrom auf den Kamm oder die Bürste, während Sie das Haar damit frisieren

Locken

- Volumen

Ihr Haar erhält mehr Volumen, wenn Sie die Finger des Diffusors ins Haar bis auf die Kopfhaut setzen und mit leicht kreisenden Bewegungen durch Ihr Haar führen. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie von unten zur Kopfmitte hin arbeiten.

Halten Sie den Diffusor ca. 10 cm vom Haar entfernt, und trocknen Sie es langsam.

Ordnen Sie Ihr Haar mit der freien Hand. Auf diese Weise wird Ihr Haar sanft

getrocknet; Locken und langes Haar werden nicht zerzaust, sondern behalten ihre Form. Aufsetzen und Abnehmen der Aufsätze

Die Aufsätze werden auf das Gerät mit leichtem Druck aufgesetzt, so daß sie einrasten. Zum Abnehmen werden sie einfach abgezoger

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Halten Sie sich von Wasser fern! Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser oder über gefüllten Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder dergleichen. Ziehen Sie nach dem Gebrauch im Badezimmer sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Auch ein nicht verwendeter, aber eingeschaltete Haartrockner ist in der Nähe von Wasser eine Gefahr.
- Wenn das Gerät trotzdem einmal ins Wasser gefallen sein sollte, so ziehen Sie auf jeden Fall zuerst den Netzstecker mit trockenen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist dann nicht mehr zu gebrauchen und muß außer Betrieb
- Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn Sie es ablegen, und sei es nur
- für einen kurzen Moment • Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von 30 mA bietet zusätzlichen Schutz. Wenden Sie sich an Ihren Elektroinstallateur.

 • Halten Sie immer die Lufteinlaßöffnungen frei.
- Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz versehen. Bei zu starker Erwärmung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Hat das Gerät einige Minuten abgekühlt, kann es wieder eingeschaltet werden. Prüfen Sie aber zuerst, daß Lufteinlaß und -auslaß nicht durch Haare oder Fluse verstopft sind.
- Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muß es durch ein original Philips Netzkabel ersetzt werden, weil spezielles Werkzeug und/oder Ersatzteile benötigt werden.
- Wenden Sie sich zu Prüfzwecken oder wegen Reparaturen stets nur an eine von Philips autorisierte Werkstatt oder an das Philips Service Center in Ihrem Land. Unsachgemäße Reparatur führt zum Verlust der Garantie.

Nederlands

Uw nieuwe Philips haardroger is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan uw persoonlijke eisen. Met de hulpstukken kunt u uw haar op de door u gewenste manier in model brengen. Voor het beste resultaat raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen vóór het eerste gebruik. Veel plezier met uw haardoger!

- Schakelaar
- 3 Concentrator Volume Diffuser
- Ophangoog

Standen

- = sterke luchtstroom met een lage temperatuur voor voorzichtig drogen of het afwerken van uw kapsel
- = sterke luchtstroom met een hoge temperatuur voor snel drogen = zachte luchtstroom met een gemiddelde temperatuur om het haar goed in
- modelte brengen

Concentrator

Zet de concentrator op de luchtopening om de luchtstroom te concentreren. Richt de luchtstroom op de kam of borstel, waarmee u uw haar in model brengt.

Diffuser

Voegt meer volume toe aan het haar dicht bij de wortel. Steek de pinnen van de Diffuser in het haar tot ze het hoofd raken. Maak vervolgens draaiende bewegingen. U krijgt de beste resultaten wanneer u onderaan uw hoofd begint en langzaam naar boven werkt terwijl u voortdurend draaiende bewegingen maakt.

Houd de Diffuser op ± 10 cm afstand van uw hoofd om het haar geleidelijk te drogen. Met uw vrije hand kunt u uw haar in model brengen door de krullen in uw haar te kneden. Op deze manier voorkomt u dat uw krullen uit model raken en dat het haar pluizig wordt.

Opzetten en afnemen van de hulpstukken

De hulpstukken kunnen eenvoudig op het apparaat worden geklikt. U kunt de hulpstukken eraf halen door ze recht van het apparaat te trekker

· Controleer vóórdat u het apparaat aansluit of de spanning die erop staat aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

• Vermijd contact met water! Gebruik dit product niet in



- de nabijheid van water, zoals boven een met water gevuld bad, wasbak, gootsteen, enz. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt. haal dan na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact; de nabijheid van water is gevaarlijk, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Schakel het apparaat altijd uit voordat u het neerlegt, al is dat maar
- voor even. · Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. Als extra beveiliging is het raadzaam de elektriciteitsgroep die de
- badkamer van stroom voorziet te zekeren door middel van een aardlekschakelaar met een waarde van maximaal 30 mA. Raadpleeg hiervoor uw installateur.
- Blokkeer nooit de luchtroosters. • Dit apparaat heeft een automatische beveiliging tegen oververhitting. Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf uit. Haal in dit geval de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Na enkele minuten kan het weer opnieuw gebruikt worden. Controleer wel eerst of de roosters voor in- en uitgaande lucht niet worden geblokkeerd door stof, haar, o.i.d. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw
- leverancier of een Philips Service Centrum. • Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het uitsluitend te worden vervangen door een door Philips daartoe aangewezen reparateur, omdat voor de reparatie speciale gereedschappen en/of onderdelen vereist zijn.

Italiano

Il vostro nuovo asciugacapelli Philips è stato espressamente studiato per adattarsi alle vostre esigenze. Con gli speciali accessori forniti, potrete realizzare lo stile che desiderate. Per ottenere i migliori risultati vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

- Siamo sicuri che vi troverete benissimo con il vostro nuovo asciugacapelli Interruttore
- Concentratore del flusso d'aria

fissare l'acconciatura

Diffusore Gancio per appendere l'asciugacapelli

Concentratore del flusso d'aria

Regolazioni = bassa temperatura e getto d'aria potente per una asciugatura delicata o per

= alta temperatura e getto d'aria potente per un'asciugatura veloce = media temperatura e getto d'aria delicato per una messa in piega precisa. 0 = Spento

Inserite il concentratore sull'asciugacapelli per concentrare il getto d'aria. Indirizzare il getto sulla spazzola o sul pettine che state usando per fare la piega.

Diffusore

con movimenti circolari.

tirarli delicatamente

Per dare maggiore volume alla radice dei capelli, appoggiate le dita del diffusore sul cuoio capelluto ed eseguite dei movimenti circolari. Per ottenere risultati ancora migliori, iniziate dalla parte inferiore della testa e procedete lentamente verso l'alto,

Tenete il Diffusore ad una distanza di circa 10 cm. dalla testa per asciugare


gradualmente i capelli. Utilizzate la mano libera per mettere in piega i capelli non diventeranno crespi.

modellando le ciocche. In questo modo i riccioli risulteranno ben ordinati e i capelli Come inserire e disinserire ali accessori

Per utilizzare gli accessori, basterà inserirli a scatto sull'asciugacapelli. Per toglierli,

IMPORTANTE

l'apparecchio è spento.

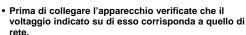

- Tenete l'apparecchio lontano dall'acqua! Non utilizzatelo nei pressi di vasche da bagno, lavandini, ecc. Se lo usate nella stanza da bagno staccate sempre la spina dopo aver asciugato i capelli, perché la prossimità dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando
- Spegnete sempre l'apparecchio prima di appoggiarlo, anche se per Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- consiglio al vostro elettricista di fiducia. • Fate attenzione a non ostruire mai le griglie d'aerazione. • L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di protezione contro il surriscaldamento, che provvede a spegnerlo automaticamente non appena la temperatura supera il livello di sicurezza. In tal caso dovete

staccare la spina e attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di

residua (RCD), in modo che questa non superi i 30 mA. Chiede

Per maggiore sicurezza è opportuno installare sul circuito elettrico della stanza da bagno un dispositivo di protezione contro la corrente

- riprendere ad utilizzarlo. É opportuno verificare, inoltre, che le griglie d'aerazione non siano ostruite da bambagia, capelli, ecc. In caso di dubbio consultate il vostro rivenditore di fiducia o il Centro Assistenza Philips a voi più vicino.
- · Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio si dovesse rovinare, occorrerà farlo sostituire da un Centro Assistenza autorizzato Philips perchè occorrono speciali attrezzature e/o ricambi.

Español

Su nuevo Secador de Cabello Philips ha sido especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades personales. Con los accesorios pueden crear el peinado que deseen. Para obtener los mejores resultados, lean cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

- ¡ Esperamos que disfruten al usar su Secador de Cabello! Interruptor
- Boquilla concentradora Oifusor de Volumen
- Anilla para colgar
- = Baja temperatura y fuerte flujo de aire, para un secado suave o para fijar la
- = Temperatura media y suave flujo de aire, para dar forma con precisión. =Parada
- Boquilla concentradora Para concentrar el flujo de aire, acoplen la boquilla concentradora a la salida de aire. Dirijan el flujo de aire al cepillo o al peine con el cual estén dándole forma a

forma de su cabello.

Difusor de Volumen Para añadir volumen al cabello desde la raíz, introduzcan las púas del Difusor en el cabello hasta que toquen el cuero cabelludo, y hagan movimientos rotativos. Obtendrán los mejores resultados si empiezan por la parte inferior de la cabeza y

van desplazándolo lentamente hacia arriba, mientras hacen movimientos giratorios


desmontarlos tirando de ellos.

su cabello

Mantengan el Difusor a unos 10 cm de su cabeza para permitir que su cabello se seque gradualmente. Con su mano libre pueden ir trabajando los rizos para evitar

Los accesorios pueden fijarse al aparato simplemente encajándolos en él. Pueden

Conexión y desconexión de los accesorios

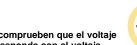



i Manténganlo lejos del agua ! No usen este aparato cerca o sobre el agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo usen

 Mantengan el aparato lejos del alcance de los niños. circuito eléctrico que suministre al cuarto de baño, de un dispositivo

• Este aparato está provisto de un dispositivo automático de protección contra sobrecalentamientos. Si el aparato se calienta en exceso, este dispositivo lo desconectará. Desenchufen el aparato de la red. Después de enfriarse durante unos pocos minutos, el aparato puede utilizarse de nuevo. Antes de volver a usarlo, comprueben la posible obturación de las rejillas de entrada y salida de aire por pelusas, cabellos, etc. En caso de duda, consulten a su vendedor o a un Centro de Servicio


Oficial Philips · Si el cable de red de este aparato es dañado, solo puede ser reemplazado por la Organización Philips o por un taller de servicio autorizado por ella, ya que se requieren herramientas y/o piezas especiales

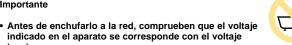

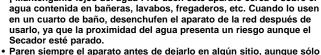

sea durante un momento. Para una protección adicional, les aconsejamos la instalación, en el



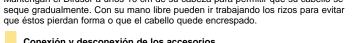



Português

O seu novo Secador Philips foi especialmente concebido para modelar e pentear o seu cabelo. O acessório fornecido permite-lhe criar o penteado que desejar. Para obter os melhores resultados, leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização.

Esperamos que fique satisfeita com o seu novo secador!

- Botão
- Bico concentrador Difusor de volume
- Argola de suspensão

Botões

- = temperatura baixa e saída forte do ar para secar suavemente ou para fixar o
- = temperatura alta e saída forte do ar para secar rapidamente
- temperatura média e fluxo de ar suave para pentear com maior precisão = "off" (desligado)

Encaixe o bico na saída de ar para concentrar o fluxo de saída do ar. Dirija o fluxo de ar para a escova ou para o pente com que estiver a trabalhar o cabelo

Caracóis

Volume Para dar mais volume ao cabelo, junto à raíz, introduza os dentes do Difusor no cabelo até tocar o couro cabeludo e faça movimentos rotativos. Obterá melhores resultados se começar pela parte de baixo da nuca e for subindo suavemente,

Mantenha o Difusor a uma distância aproximada de 10 cm da cabeça para que o cabelo seque gradualmente. Com a mão livre, poderá criar o penteado pretendido, enrolando as madeixas de cabelo. Se proceder dessa forma, evitará que os caracóis se desmanchem e que o cabelo fique frisado.

enquanto efectua movimentos circulares.

os retirar, bastará puxá-los para fora.

Como colocar e retirar os acessórios Os acessórios adaptam-se ao secador através de simples encaixe por pressão. Para

- Antes de ligar o secador, verifique se a voltagem indicada na placa identificativa corresponde à corrente
- Não utilize perto de água! Não aproxime de banheiras.
- depois de o utilizar porque a proximidade da água representa sempre um perigo, mesmo guando o secador não está em funcionamento. Desligue sempre o secador antes de o poisar, ainda que seja apenas
- por alguns instantes. Mantenha o secador fora do alcance das criancas.
- Para maior protecção, aconselha-se a instalação, no circuito eléctrico que estiver ligado à casa de banho, de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma taxa não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Nunca obstrua as grelhas de saída do ar. • Este produto está equipado com um dispositivo automático de protecção contra sobreaquecimento. Se o secador aquecer em demasia, desligar-se-á. Retire a ficha da tomada. Deixe-o arrefecer
- durante alguns minutos antes de voltar a utilizá-lo. Contudo, verifique tiver dúvidas, consulte um distribuidor ou um Centro de Assistência

• Se o cabo eléctrico deste aparelho estiver danificado, apenas deverá ser substituído pela Philips ou pelos seus serviços de assistência, uma

- lavatórios ou bacias. Se utilizar na casa de banho, desligue o secador
- primeiro se as grelhas não estão obstruídas por cabelos, pêlos, etc. Se
- vez que serão necessárias ferramentas especiais e/ou peças.

Deres nye Philips hårtørrer er specielt konstrueret til at opfylde Deres personlige ønsker og behov. Ved hjælp af tilbehøret kan De skabe den ønskede frisure. For at opnå de bedste resultater beder vi Dem læse brugsanvisningen grundigt igennem, før apparatet tages i brug. Vi håber, De vil få stor glæde af hårtørreren.

Omskifter

Dansk

- Fønnæb Volume-diffuser
- Opbevaringsøje
- Indstillinger
- 🔸 = Lav temperatur og stærk luftstrøm for skånsom hårtørring og "fastfrysning" af
- = Høj temperatur og stærk luftstrøm for hurtig hårtørring = Middel temperatur og moderat luftstrøm til præcisionsstyling af håret.
- = Slukket.

Fønnæb

Ved at sætte fønnæbbet på, koncentreres luftstrømmen, som rettes mod børsten eller kammen, der anvendes til stylingen.

Diffuser. Volume.

For at give håret fylde helt inde ved hovedbunden, sættes diffuseren ind i håret, til pindene berører hovedbunden. Samtidig bevæges diffuseren i roterende bevægelser. Det bedste resultat opnås, hvis man begynder med den nederste del af håret og derefter bevæger sig langsomt opad med roterende bevægelser

Hold diffuseren i en afstand af ca. 10 cm fra håret, så det tørrer langsomt op. Man

kan samtidig forme håret med den frie hånd ved at massere krøllerne. Ved at gøre dette, forhindrer De, at krøllerne blæser ud af facon, og at håret bliver kruset. Sådan påsættes/aftages tilbehøret.

Tilbehøret påsættes ved at blot at trykke det på, og tages af igen ved at trække det

Viatiat.

• Før hårtørreren tages i brug, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på apparatet svarer til den lokale



- Hold hårtørreren væk fra vand! Brug ikke hårtørreren i nærheden af vand eller over vand i f.eks. badekar, håndvaske etc. Når den bruges i badeværelset, skal stikket altid tages ud af stikkontakten efter brug, da tilstedeværelsen af vand kan udgøre en risiko, også selvom hårtørreren er slukket.
- Sluk altid for apparatet, når De lægger det fra Dem også selvom det kun er for et kort øjeblik.
- Hold hårtørreren udenfor børns rækkevidde. · Som en ekstra sikkerhed tilrådes det kun at slutte apparatet til en stikkontakt, der er beskyttet med HFI-relæ (30 mA). Rådfør Dem
- eventuelt med Deres el-installatør. Blokér aldrig for hårtørrerens luftind- og udtag. Apparatet er forsynet med en automatisk beskyttelse mod overophedning. Hvis det bliver for varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten. Efter nogle minutters afkøling kan hårtørreren anvendes igen. Før apparatet bruges igen, kontrolleres det, at luftind- og udtag ikke er blokeret af fnug, hår etc.
- Hvis De er i tvivl. kontakt venligst Deres forhandler eller Philips. Hvis netledningen til dette apparat beskadiges, skal den udskiftes af Philips, da der skal anvendes specialværktøj og/eller specielle dele i

Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og

Norsk

Din nye Phillips hårføner er utformet spesielt for å oppfylle dine personlige behov. Ved hjelp av tilbehøret kan du lage akkurat den frisyren du vil ha. Les instruksjonene nøye før bruk for å oppnå best resultat. Vi håper du blir fornøyd med hårfønere

- Bryter B Føntut
- O Volumfordelei Hengeløkke
- Innstillinger
- = lav temperatur og sterk luftstrøm for fin tørking eller frisering av håret. * = høy temperatur og sterk luftstrøm for rask tørking
- = middels temperatur og svak luftstrøm for perfekt frisyre

Sett føntuten på utblåsningsåpningen for å samle luftstrømmen. Rett luftstrømmen mot børsten eller kammen du bruker til å forme frisyren.

Fordeler

Hvis du vil gi håret volum ved hårrøttene.setter du volumfordelerens pinner inn i håret til de berører hodebunnen,og lager roterende bevegelser.Du oppnår best resultat hvis du begynner med håret i nakken,og beveger deg sakte oppover mens du lager roterende bevegelser.

og blåser ut av fasong.

Hold fordeleren ca. 10 cm fra hodet,slik at håret tørkes gradvis.Bruk den ledige hånden til å forme håret ved å sette krøller i håret. Dette hindrer at håret kruser seg

Koble til og fra tilleggsutstyret

Tilleggsutstyret settes på apparatet ved ganske enkelt å trykke det på plass til du hører et klikk. Du kan fjerne tilleggsutstyret ved å dra delene av apparatet

Viktia

- Kontroller at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen i Deres hjem.

 La ikke apparatet komme i kontakt med vann! Ikke bruk produktet i nærheten av eller over vann i badekar, vaskeservanter e.l. Hvis du bruker hårføneren på badet, må du trekke ut
- stønslet etter bruk. da nærheten til vann innebærer en risiko også når Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, selv hvis det bare er for
- en kort stund. Hold apparatet utenfor rekkevidde av barn.
- · Blokker aldri luftgitteret.
- Dette produktet har automatisk beskyttelse mot overoppheting. Hvis apparatet blir for varmt, slår det seg av. Trekk ut støpslet. Når apparatet har avkjølt seg i noen minutter, kan det brukes igjen. Kontroller om den inngående eller utgående luftstrømmen blokkeres ved å se etter om det sitter fast rusk, hår e.l. i gitteret, før du slår hårføneren på igjen. Kontakt din lokale forhandler eller et Philips-servicesenter hvis du er i
- Hvis nettledningen til apparatet er ødelagt, må den bare erstattes av Philips eller autorisert service-representant, da spesielle deler og verktøv er nødvendig.

Svenska

Läs först hela bruksanvisningen! Spara den! Spara köpbevis och kvitto!

Vi hoppas att du kommer att tycka om din nya hårtork. Den är speciellt konstruerad med hänsyn till dina behov. Med hiälp av tillbehören kan du ge ditt hår ett snyggt utseende. För att resultatet skall bli det allra bästa, läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda hårtorken.

- Omkopplare
- B Fönmunstvcke O Volvmdiffusor
- Upphängningsögla
- Inställningslägen
 - = låg temperatur och stark luftström för varsam torkning och formning
- = hög temperatur och stark luftström för snabb torkning = mellantemperatur och svag luftström för noggrann formning 0 = avstängd

Om du vill ha en koncentrerad luftström kan du sätta fönmunstycket på utblåsningsöppningen. Rikta luftflödet mot den borste eller kam du använder när du

Vill du skapa volym nere i håret nära hårrötterna sätter du in diffusorns pinnar så de når hårbotten och gör roterande rörelser. Du erhåller bäst resultat om du startar i

Håll diffusorn ungefär tio centimeter från huvudet och låt håret torka efter hand. Du kan hjälpa till med din fria hand och forma lockarna. Detta gör att håret inte så lätt

blir krusigt och inte blåser ur form.

hårets nederdel och sakta flyttar uppåt medan du gör roterande rörelser.

Fastsättning och lossning av tillbehören

Tillbehören sätter du fast genom att knäppa fast dem på hårtorken. Du lossar dem genom att dra bort dem från hårtorken

Uusi Philips-hiustenkuivain on suunniteltu juuri sinua varten. Sen muotoiluosien avulla voit muotoilla hiuksesi juuri niin kuin haluat. Lue käyttöohie huolellisesti ennen käyttöönottoa, niin pääset parempaan lopputulokseen. Toivotamme miellyttäviä hiustenkuivatushetkiä.

Suomi

- Keskitvssuutin
- Haiotussuutin
- Asetukset
- = matala lämpötila ja voimakas puhallus; hellävarainen kuivatus tai kampauksen kiinnittäminen
- = korkea lämpötila ja voimakas puhallus; nopea kuivatus
- = keskilämpötila ja kevyt puhallus; muotoilu 0 = katkaistu

Keskitvssuutin

Kiinnitä keskityssuutin puhallusaukkoon. Suuttimen avulla puhallus voidaan suunnata tarkasti harjaan tai kampaan, jolla muotoilet hiuksiasi

Hajotussuutin

Volyymia Saat kampaukseen lisää volyymia, kun työnnät tapit hiusten sekaan, niin että ne koskettavat päänahkaa, ja kohotat hiuksia juuresta kääntämällä kättä hieman. Parhaaseen tulokseen pääset aloittamalla pään alaosasta ja siirtymällä hitaasti ylöspäin samalla kun jatkat kiertoliikettä.

Pidä hajotussuutinta noin 10 cm:n etäisyydellä päästä ja anna hiusten kuivua vähitellen. Muokkaa hiuksia samalla toisella kädellä. Näin kiharretut ja pitkät hiukset

Oikeus muutoksiin varataan

Ελληνικά

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Διακόπτης λειτουργίας

Εξάρτημα συγκέντρωσης αέρα

Σημείο για κρέμασμα της συσκευής

Εξάρτημα που δίνει όνκο στα μαλλιά σας

Εξάρτημα για συγκέντρωση του αέρα

Εξάρτημα που δίνει όγκο στα μαλλιά σας

την οποία φορμάρετε τα μαλλιά σας.

Kiharoita

Muotoiluosien kiinnitys ja irrotus Muotoiluosat yksinkertaisesti vain painetaan paikalleen. Muotoiluosa irrotetaan vetämällä se irti laitteesta.

Ο νέος σας στεννωτήρας μαλλιών είναι ειδικά κατασκευασμένος για να

ικανοποιεί τις προσωπικές σας ανάγκες. Με τα εξαρτήματα μπορείτε να

δώσετε στα μαλλιά σας τη φόρμα που θέλετε. Για να έχετε τα καλύτερα

🐾 = χαμηλή θερμοκρασία και ισχυρή ροή αέρα για απαλό στέγνωμα ή για

= μεσαία θερμοκρασία και απαλή ροή αέρα για φορμάρισμα των μαλλιών σας.

Τοποθετείστε το εξάρτημα (Β) στην έξοδο του αέρα για να συγκεντρώνει τη

ροή του αέρα. Κατευθύνετε τη ροή του αέρα στη βούρτσα ή στη χτένα με

Για να δώσετε όγκο στα μαλλιά σας, βάλτε τις περόνες του εξαρτήματος

μέσα στα μαλλιά μέχρι να αγγίζουν το δέρμα της κεφαλής σας και κάνετε

Κρατήστε το εξάρτημα περίπου 10 εκ. μακριά από το κεφάλι σας για να στεγνώσουν τα μαλλιά σας σιγά-σιγά. Συγχρόνως, φτιάχνετε τις μπούκλες με το ελεύθερο χέρι σας όπως σας αρέσει. Έτσι οι μπούκλες δεν χαλούν από

Για τη σύνδεση, βάλτε τα απλά στη συσκευή και για την αποσύνδεση,

τον εξερχόμενο αέρα, και τα μαλλιά σας δεν γίνονται κατσαρά

Σύνδεση και αποσύνδεση των εξαρτημάτων

κυκλικές κινήσεις θα έχετε κάλλιστα αποτελέσματα αν αρχίσετε από το πιο χαμηλό μέρος της κεφαλής και προχωρείτε αργά προς τα πάνω, κάνοντας

σταθεροποίηση της φόρμας των μαλλιών σας.

* = υψηλή θερμοκρασία και ισχυρή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα.

αποτελέσματα, διαβάστε παρακαλούμε τις οδηνίες αυτές πριν

Είμαστε βέβαιοι ότι θα απολαύσετε τη χρήση της

eivät mene säkkärään ja kampaus pysyy mallissaan

Σημαντικό • Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τάση, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται επί της συσκευής είναι ίδια με την τάση της περιοχής σας.

Före användning, kontrollera att uppgiften om spänning (V = volt) som finns på apparaten överensstämmer med

• Hårtorken skall användas i torra rum. I våtutrymmen såsom badrum eller duschrum får den endast användas om den ansluts till ett 230 volts vägguttag med jordfelsbrytare (ej 110 volts rakuttag) installerat i

Hårtorken får inte användas i våtutrymmen om den är ansluten till

obrukbar. Drag ut stickproppen ur vägguttaget innan du tar upp den.

den och drag ut stickproppen ur vägguttaget. Kontrollera att öppningarna inte igentäppta av hår och ludd. När hårtorken kallnat kan

den återigen startas. Låt någon av Philips auktoriserade verkstäder

Drag alltid ut stickproppen ur vägguttaget när du inte använder

 Om sladden på denna apparat skadas måste den bytas av Philips eller av deras serviceombud, eftersom specialverktyg eller särskilda delar

Själva hårtorken kan rengöras med en liten mjuk borste eller med en torr trasa. Tillbehören lossas och sköljs i ljummet vatten. Se till att tillbehören är torra innan de

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännite, vaikka sen toiminta olisi

Katkaise laitteen toiminta aina ennen kuin lasket sen kädestäsi, vaikka

ylikuumenee, sen toiminta katkeaa. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

minuutin. Tarkista ennen uudelleen käynnistystä, ettei ilmanottoritilään

ole tarttunut nukkaa, hiuksia yms. Kysy tarvittaessa neuvoa Philipsin

• Tässä laitteessa on automaattinen lämpötilanrajoitin. Jos laite

Tarkista liitosjohdon kunto säännöllisesti. Jos tämän laitteen

Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä

Laitetta voidaan käyttää jälleen, kun se on jäähtynyt muutaman

verkkoliitosjohto vaurioituu, se on korvattava erikoisjohdolla. Ota yhteys lähimpään Philips-myyjään tai Philipsin asiakaspalveluun.

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen puhdistustoimenpiteitä. • Pidä huoli, etteivät terävät kulmat, kuumuus tai kemikaalit pääse

• Jos laite on pudonnut veteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta,

• Varo laitteen kuumaa pintaa ja laitteesta purkautuvaa kuumaa ilmaa.

Tarkistuta veteen pudonnut laite huollossa ennen käyttöönottoa.

Stäng av hårtorken innan du lägger den ifrån dig, även om det bara

 Tilltäppta insugnings- och utblåsningsöppningar kan medföra att hårtorken överhettas. Vid överhettning träder ett automatiskt överhettningsskydd i funktion och stänger av hårtorken. Stäng då av

Skydda hårtorken mot vatten. Skulle den falla i vatten blir den

den aktuella nätspänning. Om inte, vänd dig till

Kontakta behörig elektriker för närmare information

vägguttag utanför våtutrymmet, t ex via skarvsladd.

detta rum enligt gällande föreskrifter.

Hårtorken skall därefter kasseras.

gäller ett kort ögonblick.

• Se till att inte barn kan komma åt apparaten.

kontrollera hårtorken om du är tveksam.

Låt hårtorken kallna innan du lägger undan den.

Drag alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring.

• Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, että laitteeseen

merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä.
• Älä kasta laitetta! Älä käytä laitetta vettä täynnä olevan

pesualtaan tai kylpyammeen yms. päällä tai välittömässä

inköpsstället.

Rengöring

sätts på hårtorken.

Tärkeää

. läheisvydessä.

vain lyhyeksi hetkeksi.

asiakaspalvelusta.

· Älä kanna laitetta johdosta.

vahingoittamaan liitosiohtoa.

Älä käytä laitetta suihkun läheisyydessä.

Älä taivuta liitosjohtoa tiukalle mutkalle.

ennen kuin nostat laitteen vedestä.

Älä iätä laitetta lasten ulottuville.

Ilmanottoritilää ei saa peittää.

katkaistu

• Κρατείστε τη συσκευή μακριά από νερό. Μη την χρησιμοποιείτε κοντά ή πάνω από νερό που είναι σε μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες κ.λπ. Όταν τη χρησιμοποιείτε στο λουτρό σας, αποσυνδέστε την από την

πρίζα, γιατί αν είστε κοντά σε νερό υπάρχει κίνδυνος ακόμη και όταν η συσκευή είναι σβηστή. • Σβήνετε πάντοτε τη συσκευή πριν την αφήσετε κάτω ακόμη κι αν είναι

για λίγο. . Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τη συσκευή.

- Για επιπρόσθετη ασφάλεια, συνιστούμε να εγκαταστήσετε στο
- ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτείτε με τάση το λουτρό σας, ασφάλεια (RCD) μη υπερβαίνουσα τα 30 mA. Συμβουλευτείτε σχετικώς τον ηλεκτρολόγο σας.
 • Μη φράσετε ποτέ τις οπές αερισμού.
- Η συσκευή αυτή είναι εφοδιασμένη με αυτόματη ασφάλεια προστασίας
- από υπερθέρμανση. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, θα σβήσει. Αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφού κρυώσει για λίγα λεπτά, μπορείτε να την χρησιμοποιεήσετε πάλι. Πριν την ανάψετε πάλι, ελέγξτε μήπως οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα έχουν βουλώσει από χνούδια, τρίχες κ.λπ. Σε περίπτωση αμφιβολίας αποταθείτε στον προμηθευτή σας ή στο SERVICE της εταιρείας μας.
- Αν το καλώδιο τάσεως της συσκευής αυτής υποστεί βλάβη, πρέρει να αποκατασταθεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Philips, διότι για την επισκευή απαιτούνται ειδικά εργαλεία και

Yeni Philips saç kurutma makinesi, tüm kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Özel aparatları sayesinde istediğiniz saç modellerini yaratabilirsiniz. En iyi sonucu almak için cihazı kullanmaya başlamadan önce talimatları dikkatle okuyunuz. Umarız yeni saç kurutucunuzu zevkle kullanırsınız

- Açma/Kapama düğmesi
- Dar fön başlığı Hacim difüzörü

τραβήξτε τα για να βγουν

Türkçe

Asma halkası

Ayarlar:

Μποὐκλες

- = kontrollü kurutma ve saç modelleri yaratmak için düşük sıcaklık ayarı ve güçlü hava akımı = hızlı kurutma için yüksek sıcaklık ayarı ve güçlü hava akımı
- = kalıcı şekillendirme için orta sıcaklık ayarı ve kontrollü hava akımı = kapama

Dar fön baslığı

Dar fön başlığını hava çıkış deliğine takarak daha yoğun bir hava akımı elde edebilirsiniz. Hava akımını, saçınızı şekillendirmek için kullandığınız fırçaya ya da tarağa yönlendirin.

Difüzör

Dalgalar yaratmak

Saça dolgun bir görünüm vermek için difüzörün çubuklarını saç diplerine tutarak yuvarlak hareketler yapınız. En iyi sonuç, difüzörün çubuklarını saçın alt kısımlarından başlayıp yuvarlak hareketlerle yavaşça yukarı doru çıkartarak alınır.

Difüzörü başınızdan 10cm uzakta tutunuz. Bu arada dier elinizle saçınıza şekil verebilirsiniz. Böylece saçınızda belirgin ve kalıcı dalgalar yaratabilirsiniz.

Aparatların takılması ve çıkarılması Aparatları basitce cihazın azına takınız. Cıkartmak için de cihazdan çekiniz.

Önemli:

· Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan voltajın, evinizdeki şebeke voltajı ile uygunluğunu kontrol ediniz. Cihazın suyla temas etmemesine dikkat ediniz. Cihazınızı

küvet, lavabo, vs. yakınında kullanmayınız. Cihazı banyoda kullandıktan sonra mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz

cünkü her durumda su, kurutucu için risk teskil edecektir. Cihazı yere koymadan önce mutlaka kapatınız. Kısa bir süre için ara

verdiğinizde dahi cihazı kapatınız.

Cihazi çocukların erişemeyeceği bir yere koyunuz.
Cihazın hava girişini asla kapatmayınız.

 Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruyucu bir sistemle donatılmıştır. Eğer cihaz asırı ısınırsa otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda cihazın fişini prizden çekin. 5 dakika boyunca cihazın soğumasını bekledikten sonra tekrar kullanabilirsiniz. Hava giriş ve

çıkış deliklerinin tüyle ya da saçla kapalı olmamasına dikkat ediniz. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa Yetkili Philips Servislerine

Eğer bu cihazın kablosu zarar görmüşse, bu ancak Philips tarafından yetkili bir tamir servisi aracılığı ile değiştirilecektir. Çünkü tamir için

özel araç-araç veya yedek parça gerekir.